



## WindowsPhone OS 10.x: Registrazione manuale su rete WIND




Dalla schermata principale, scorrere verso il basso la **barra delle notifiche**

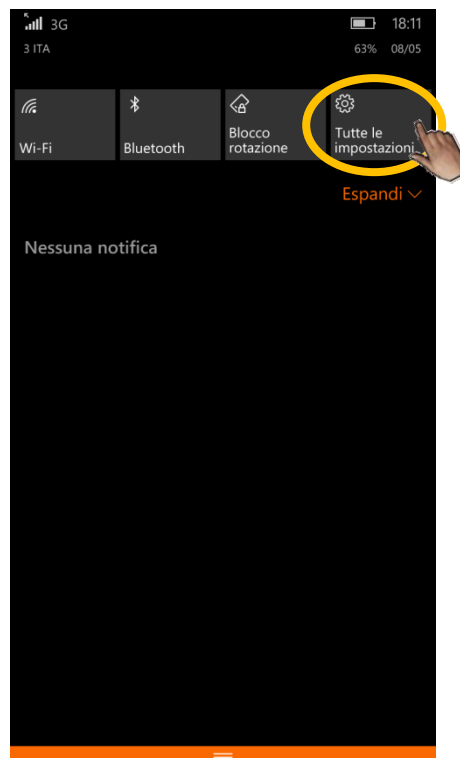

Cliccare l'icona rotella per aprire le **Impostazioni** del telefono

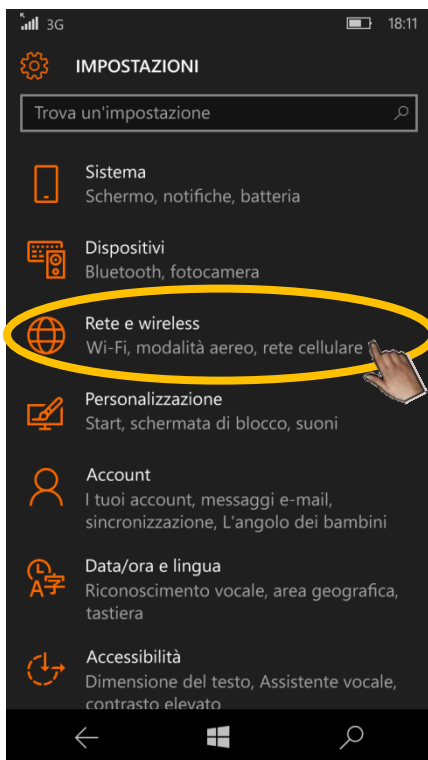


Selezionare **Rete e wireless**

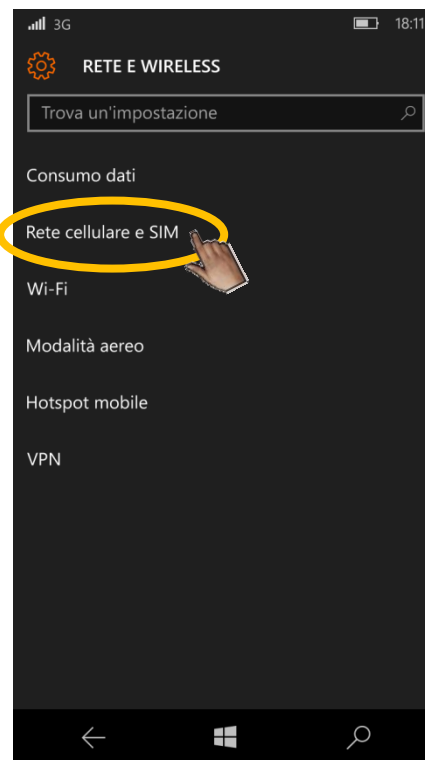


Selezionare **Rete cellulare e SIM**




Selezionare **Impostazioni SIM**

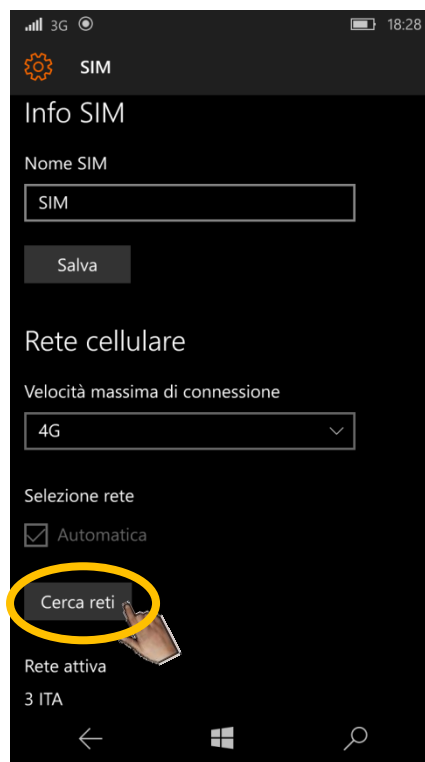

Selezionare **Cerca reti**

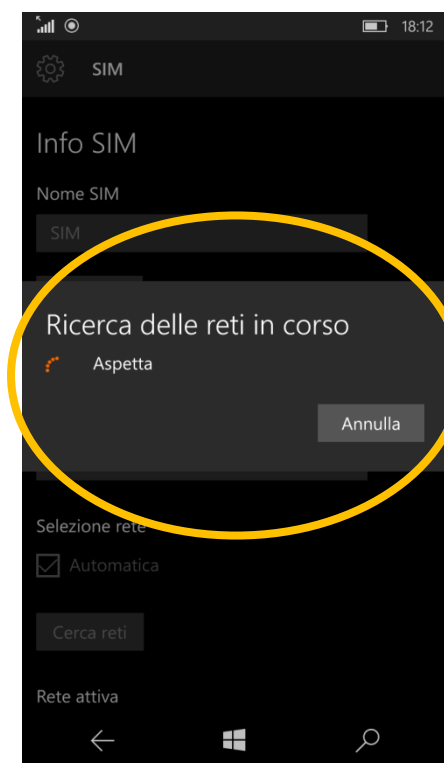

Attendere la ricerca reti

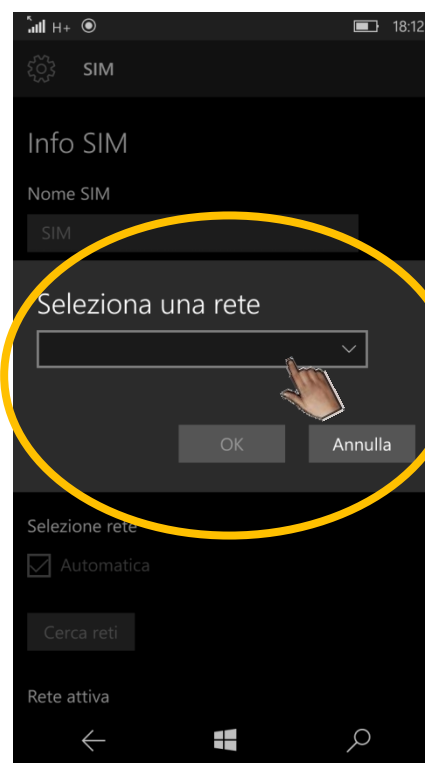


Nel pop-up che compare, cliccare sul **menù a tendina**




Nel menù che compare selezionare **I WIND**



Nel pop-up che compare, cliccare **OK**

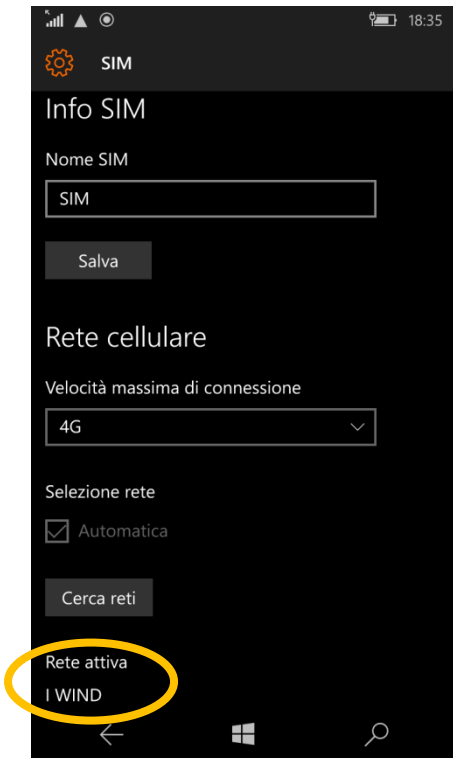

Il telefono è ora configurato su rete **WIND**

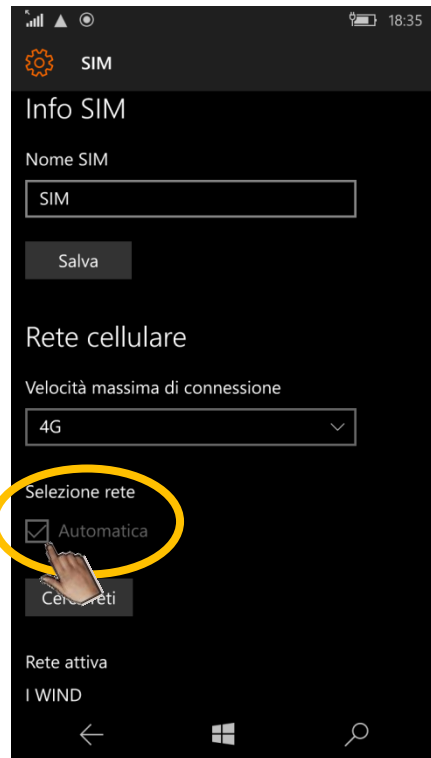

Infine, qualora non fosse già attivo, cliccare **Selezione rete - Automatica**